

NOTICE DE MONTAGE



FR

2024





Au préalable

2 personnes nécessaires pour le montage 

Durée du montage : 1h30 -2h

Liste des éléments constitutifs de la couverture :

1. Une couverture enroulée
2. Une manivelle Un sachet plastique contenant :
 3. Des pitons inox avec douille pour ancrage sur dallage (largeurs couverture)
 4. Des cliquets de tension - La présente notice

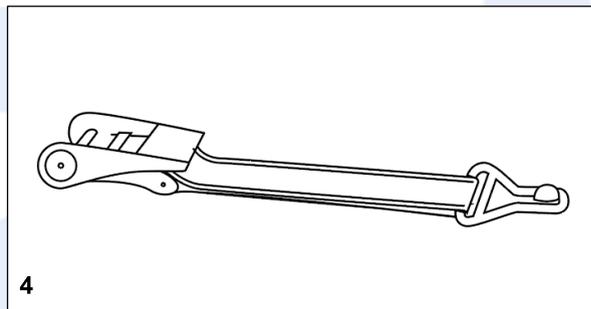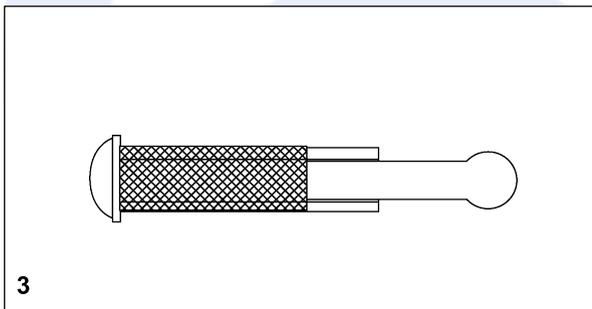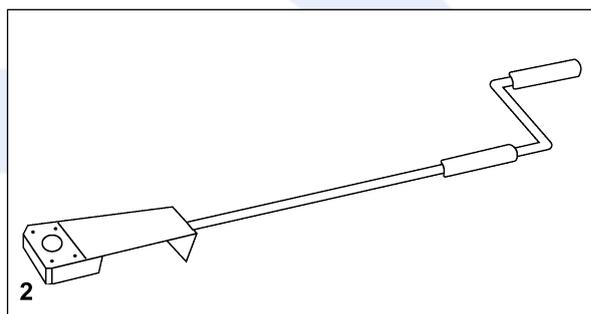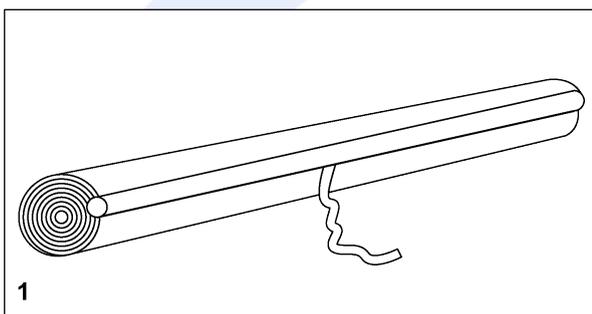

Matériel nécessaire :




Contrôle à la livraison : Nous ne pouvons être tenus pour responsables des pertes ou dommages dus au transport. Nos marchandises sont vendues au départ usine. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire (Art. 100 Code de Commerce), même si le port est avancé par nous, pour votre compte. A

la livraison de votre commande : Ouvrir le colis en présence du livreur, pour vérifier l'état de la marchandise et sa conformité. • Conserver l'emballage d'origine.

En cas de dégâts ou de manquants : • Formuler des réserves sur le bordereau de transport.


Exemple : colis éventré. La seule mention "sous réserve de déballage" est nulle et non avenue. • Adresser au transporteur un courrier recommandé (avec demande d'avis de réception) posté

dans les trois jours suivants la livraison. Ce courrier devra détailler précisément les dommages constatés. •

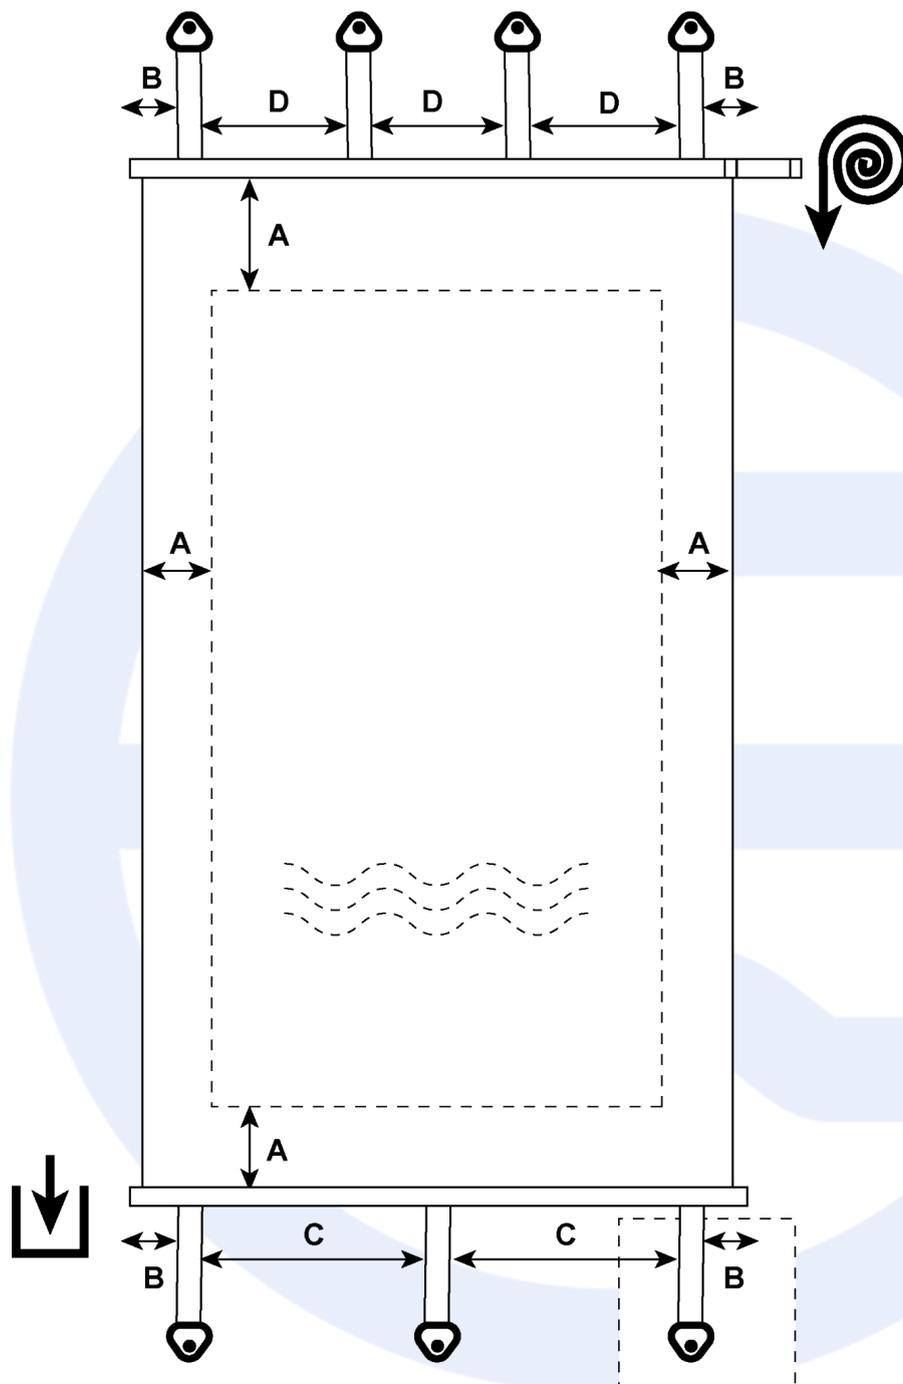

Installation de la couverture


Pour installer facilement votre couverture bâche à barre, il vous suffit simplement de respecter la chronologie des opérations suivantes :

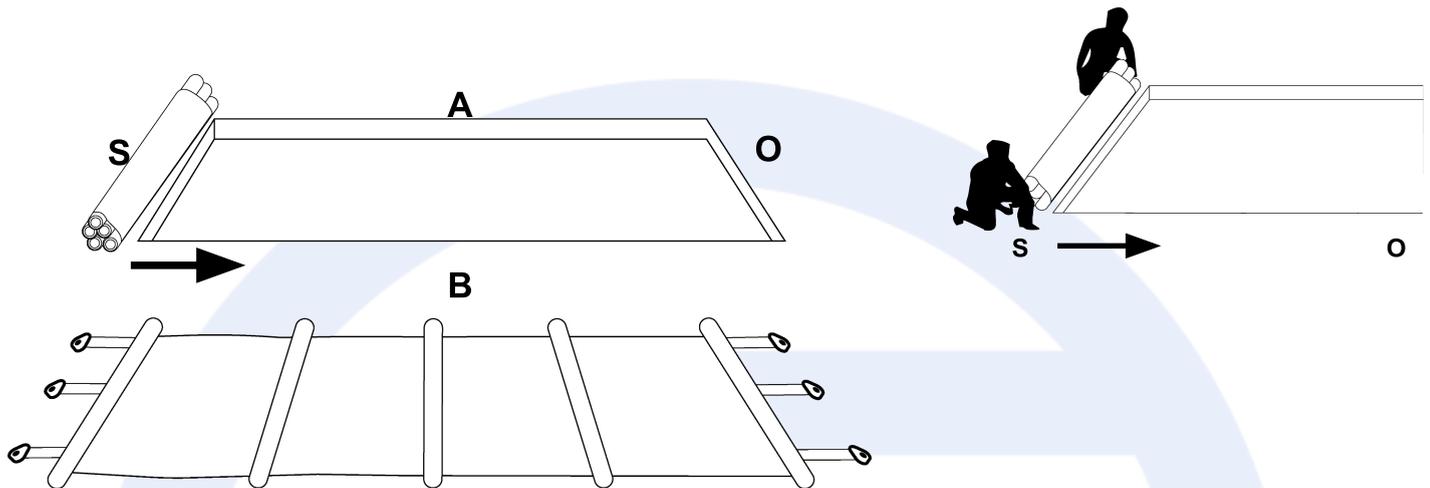


Placez la couverture du côté Stockage "S". Tout en maintenant la couverture côté stockage, déroulez la couverture pour fermer la piscine, direction Opposé "O".



Lorsque la couverture est entièrement déroulée, placez les sangles comme indiqué dans les schémas.

Pour les piscines avec un escalier sur la longueur, positionner l'ensemble profil de remplacement de margelle/bavette d'escalier selon schéma. Percer avec précision la margelle au droit des cavités pour pitons, situées sur les deux extrémités de la bavette (diamètre 10 mm) et enfilez les douilles dans la margelle. Placer ensuite les 2 pitons crochet dans leur emplacement afin de bloquer le profilé

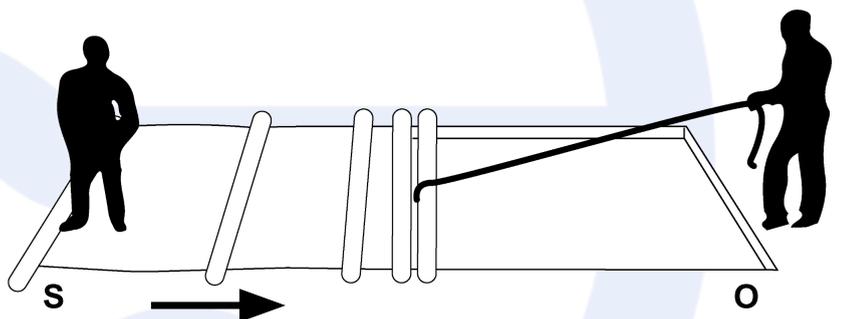


Centrer l'ensemble en mesurant le débordement de part et d'autre du bassin.

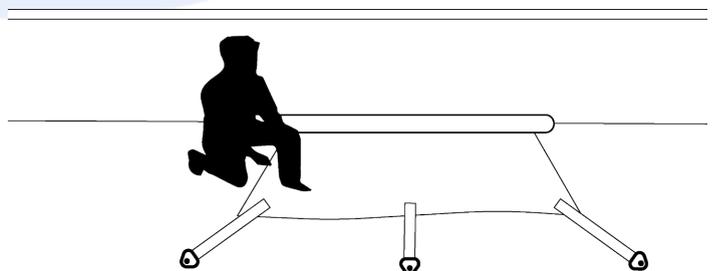


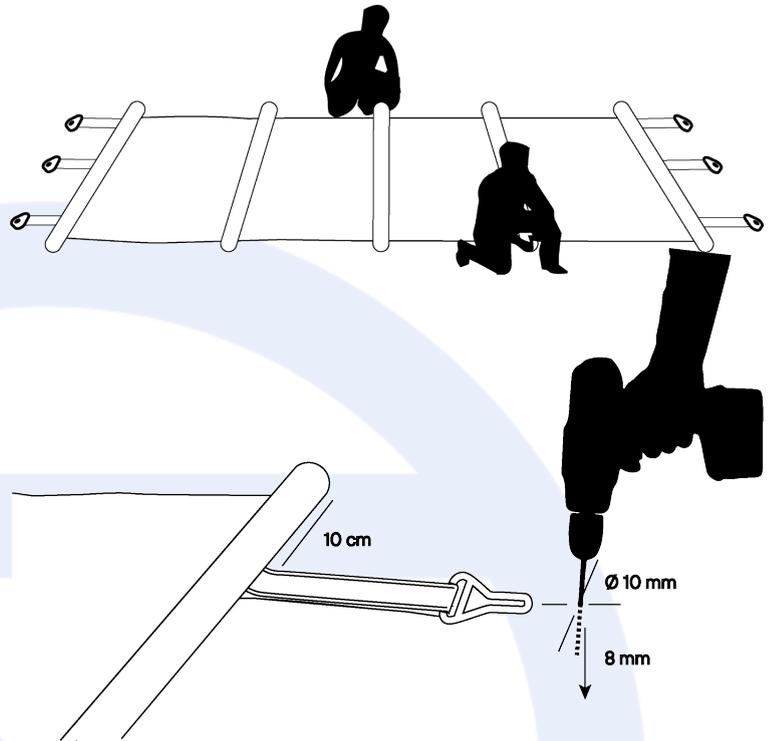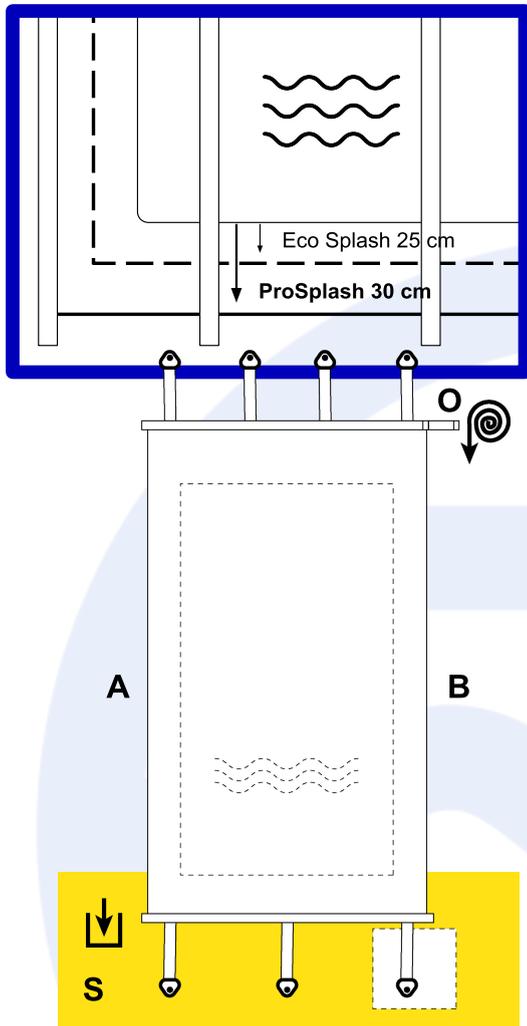

Les pitons à douilles doivent impérativement être fixés sur un dallage solide (dalle béton).

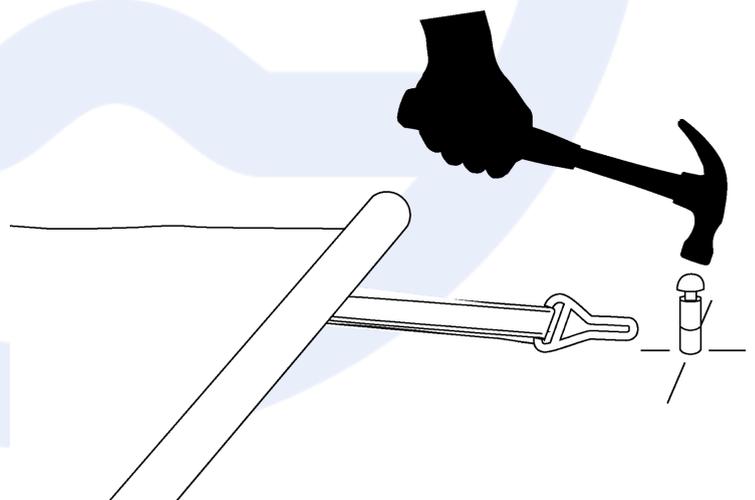


Soulever à la main les pitons escamotables et y fixer ensuite les sangles de fixation. Bloquer les sangles en translation, en serrant les vis de blocage positionnées dans la gorge du profil à l'aide de la clé Allen fournie.

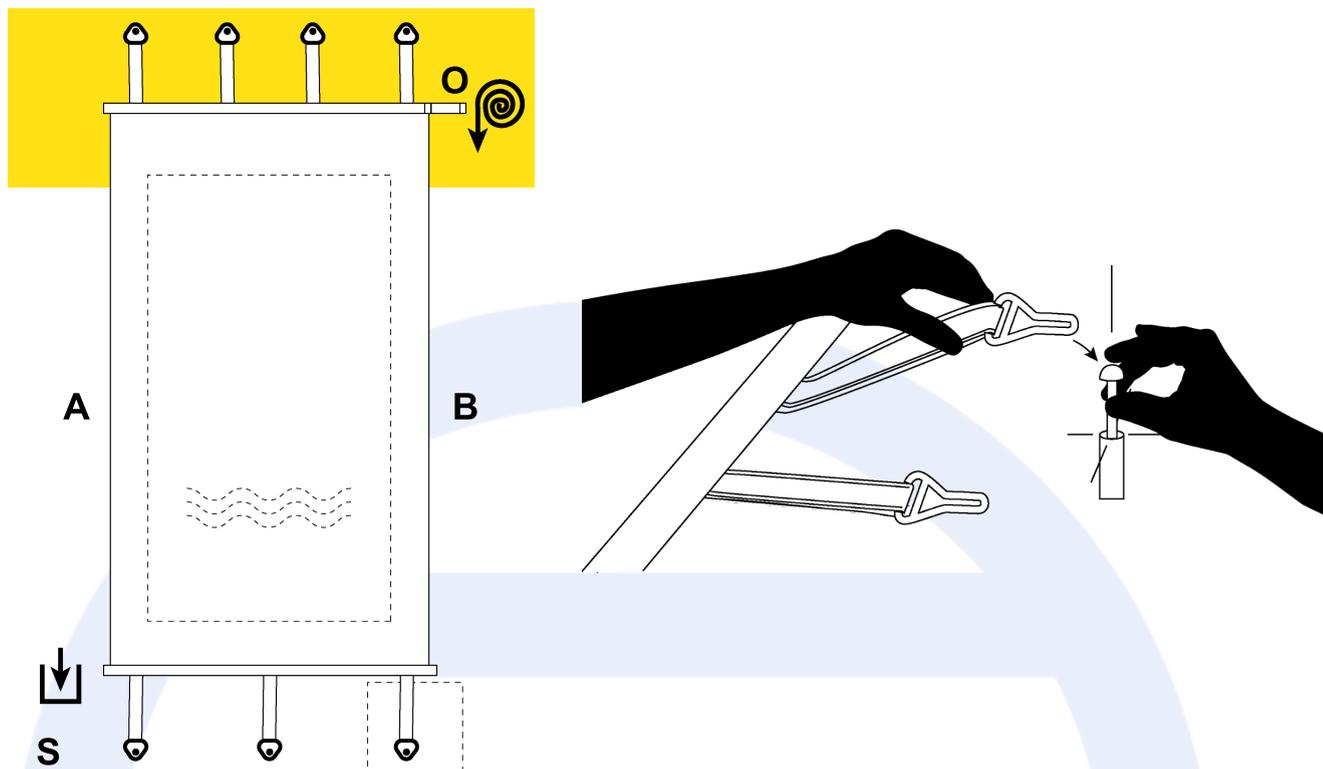

Puis répartir les autres cliquets à distance égale. Bloquer les sangles en translation, en serrant les vis de blocage positionnées dans la gorge du profil à l'aide de la clé Allen fournie. Si la couverture dispose d'une bavette escalier, positionner également les cliquets de tension à l'endroit des sangles.

Nota : Dans les régions venteuses, il est recommandé de rajouter un KIT VENT composé de sangles de maintien (en option).



Les pitons et pitons à douilles doivent être fixés sur un dallage solide (dalle béton) et dans le strict respect des conseils de pose.

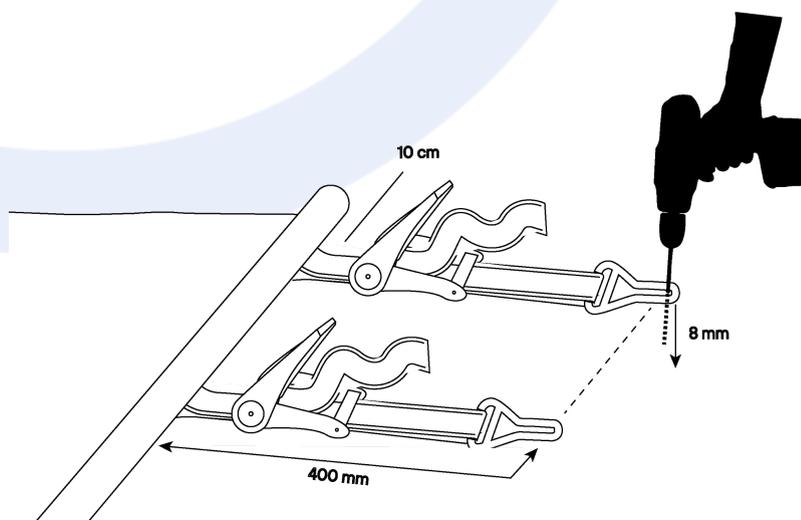

Installation des options

Option système de fixations réglables côté stockage

Le système de fixations réglables côté stockage vient remplacer les sangles d'ancrage côté stockage. Le système est composé d'une sangle de 700 mm et d'une fixation réglable en inox. Il vous permet de régler votre sangle de 100 à 600 mm par rapport au bord de la couverture. Positionnez la sangle dans la boucle réglable en inox tel que sur la photo ci-dessous. La découpe arrondie dans la fixation réglable en inox sert au passage du piton inox escamotable.

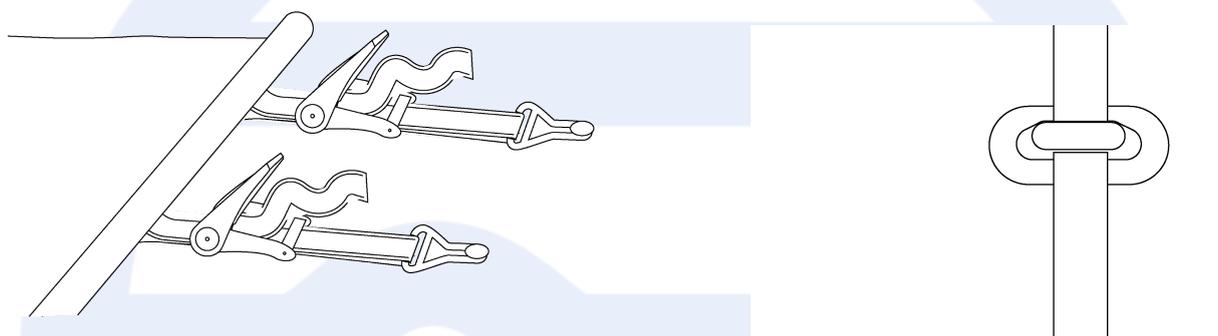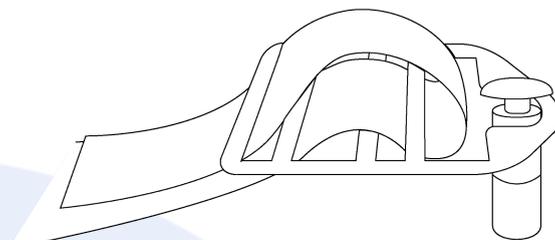


Option WindProtect System

WindProtect system est composé de deux sangles anti-soulèvement et anti-feuilles positionnées sur les longueurs, sous la couverture, de chaque côté, tendues grâce à deux cliquets de tension. Cette option présente l'avantage d'être simple d'installation, montées en usine, vous avez simplement à tendre les deux sangles grâce aux cliquets de tension. Du côté stockage de la couverture, procéder de la même façon que pour le système de fixations réglables côté stockage.



Option attache rapide

Permet de faciliter et de simplifier le démontage des cliquets de tension. A l'étape 8 de votre installation, procédez comme indiqué, sauf que vous percerez en \varnothing 10 mm avec une profondeur de 80 mm en face de chaque sangle et à 500 mm de la couverture pour la mise en place des pitons escamotables inox. Passer la sangle de la deuxième partie du système dans la fente de l'axe du cliquet, puis la partie métallique de l'attache rapide dans la boucle accrochée à la couverture, enfin actionner la poignée de façon à enrouler la sangle autour de l'axe jusqu'à obtenir une tension parfaite de la couverture. Terminer la mise sous tension de la couverture en mettant la poignée du cliquet horizontalement.

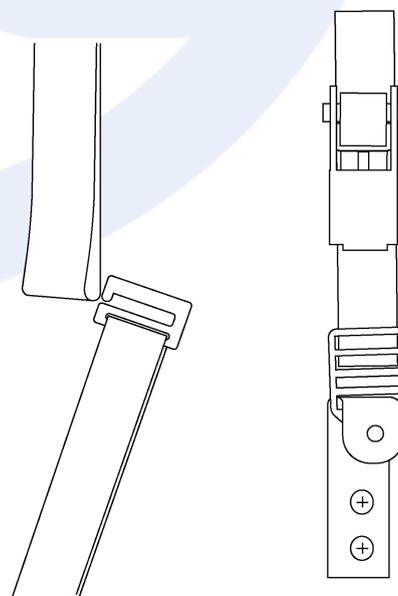


Installation des options kit vent et neige

Option kit vent & kit neige (sangles) Ce kit permet d'augmenter la résistance au vent et / ou à la neige de votre couverture CouverturePiscine. Il est composé d'une sangle de 35 mm, d'un tendeur à cliquet, de 2 anneaux D et de 2 pitons escamotables \varnothing 12 mm. Deux kits sont nécessaires pour une couverture. En mode kit vent, la couverture en place, positionner vos pitons de part et d'autre de la couverture, puis positionner la sangle et enfin la tendre à l'aide du cliquet de tension. En mode kit neige, ne pas mettre en place la couverture, positionner vos pitons de part et d'autre de la couverture, puis y positionner la sangle et la tendre à l'aide du cliquet de tension, puis mettre en place la couverture.

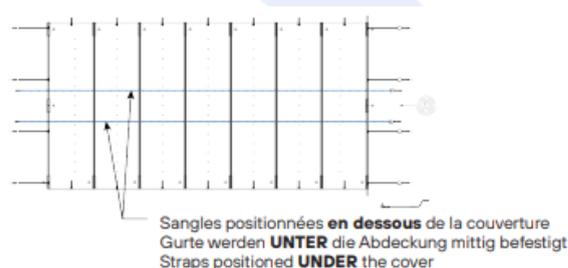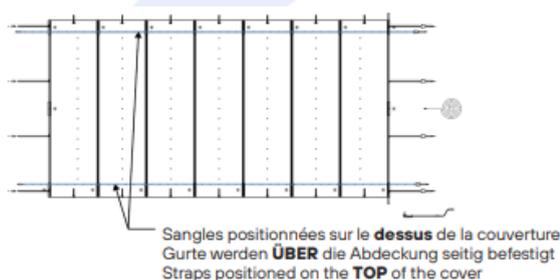

KIT VENT (Sangles)

Option kit neige (profils Alu) Ce kit est constitué de profils aluminium supplémentaires positionnés sous la couverture. Il permet de doubler la résistance de la couverture en cas de neige.

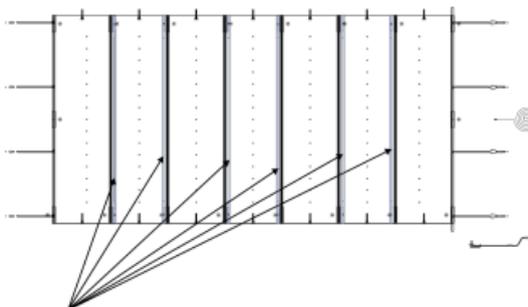

KIT NEIGE (profils Alu)

Dérouler la couverture en positionnant les profils du kit neige à côté des profils aluminium de la couverture pour permettre une bonne évacuation des eaux pluviales



Notice d'utilisation

Avertissement : la piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre vigilance constante et votre surveillance active, même s'ils savent nager. Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture et de fermeture du bassin.

1. ENROULEMENT

L'enroulement de la couverture doit être effectué par des adultes responsables suivant les indications ci-dessous. La couverture doit être systématiquement remise en place en cas d'absence même momentanée. • Détendre les cliquets de tension en tirant sur la languette à ressort tout en basculant la poignée à 180° afin de libérer la sangle de l'axe du cliquet. • Démonter les cliquets de tension. Ne laisser en aucun cas ces cliquets s'enrouler avec la couverture sous peine de détérioration. • Positionner la sangle de tirage sur la longueur de la couverture en son milieu. • Connecter l'embout de la manivelle dans l'extrémité du tube d'enroulement. • Enrouler la couverture à l'aide de la manivelle, en prenant soin d'enrouler sur (et non pas sous) la couverture. Avertissement : la présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

2. DÉROULEMENT

Le déroulement de la couverture doit être effectué après contrôle du bassin dans lequel ne doit se trouver aucun baigneur ou corps étrangers avant et pendant la manœuvre.

- Tirer sur la sangle de tirage en se positionnant du côté opposé au stockage de la couverture.
- La dérouler entièrement avec précaution.
- Remonter les cliquets de tension suivant le point 8 de la notice d'installation, afin de verrouiller la couverture. • Vérifier que la couverture soit parfaitement tendue sur sa longueur au moyen des cliquets positionnés sur les largeurs.
- Ranger la manivelle hors de la portée des enfants. Pour des questions de sécurité et de pérennité du système, il est impératif de veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 haut des skimmers) afin de soulager votre couverture en évitant ainsi la flexion des profilés alu en cas de surcharge, et ce été comme hiver.

CONSEILS DE SÉCURITÉ :

Avertissement : Attention, la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément à nos instructions. Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Cette couverture ne doit en aucun cas être considérée comme une aire de circulation ; en conséquence, ne jamais monter, marcher ou sauter intentionnellement sur la couverture de sécurité !



ENTRETIEN : Le nettoyage de la couverture doit être effectué par vos soins au minimum deux fois par an (de préférence avant et après la saison de baignade), à l'aide d'un produit de nettoyage spécifique pour toile PVC. Le nettoyage courant s'effectue par simple nettoyage au jet. En tous les cas éviter les produits agressifs, moussant ou solvant ainsi que les éponges abrasives. **MAINTENANCE :** L'ensemble de la couverture ainsi que les éléments de fixation doivent être inspectés deux fois dans l'année (par exemple lors du nettoyage de la couverture). Une vérification supplémentaire est nécessaire si la couverture a dû être utilisée dans sa fonction sécuritaire, ou après une période où celle-ci a pu être sollicitée dans des conditions extrêmes (tempête, forte chute de neige ...). Suite à ces différentes vérifications, il est impératif de changer tous les éléments présentant une détérioration. En cas de doute, veuillez vous adresser à un installateur piscinier. Toutes les pièces détachées de remplacement doivent être de fabrication CouverturePiscine afin que votre couverture respecte son cahier des charges initial, conserve sa garantie et sa conformité à la norme. Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la couverture ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin. Le service après vente est assuré en priorité par votre revendeur. Pour tout autre renseignement, notre SAV est à votre disposition au numéro de téléphone suivant 01 59 06 91 74.

SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES EN PÉRIODE HIVERNALE : Les couvertures Eco / Dream / Pro Splash vous donneront toute satisfaction en utilisation hivernale sous couvert du respect des quelques règles énoncées ci-après : Le niveau d'eau dans le bassin étant impérativement toujours à hauteur d'utilisation (2/3 haut des skimmers) et ce, été comme hiver, veiller à prendre les précautions d'usage pour éviter que l'eau ne déborde et ne passe derrière le liner (utilisation d'un trop plein) ou que les pièces à sceller et tuyauteries ne gèlent ; pour ce faire, il est conseillé d'utiliser les gizzmos et bouchons appropriés, ainsi qu'une ligne de flotteurs d'hivernage pour éviter toute détérioration du bassin. Au-delà de 10 cm de neige maximum, il est nécessaire, soit d'assurer le déneigement de la couverture, de l'étayer au moyen du kit neige spécialement prévu à cet usage afin d'éviter des déformations irréversibles. Le non-respect du maintien du niveau d'eau «haut» annule la garantie sur la couverture. En période de fortes précipitations, veiller à retirer les impuretés déposées sur les cavités d'évacuation des eaux pluviales, afin d'éviter leur obturation et la formation de poches d'eau.

CONDITIONS DE GARANTIE Les couvertures DreamSplash et ProSplash sont garanties 3 ans en utilisation normale, sur les éléments suivants : toile PVC, profilés aluminium, pitons inox à douilles et anneaux de fixation inox, sangles et cliquets de tension.

Pour les autres pièces dites mécaniques et accessoires (manivelles, renforts plastiques protège-margelles, bouchons d'extrémité) la garantie est d'an. La motorisation RollPower* (en option) est garantie 2 ans, selon respect des préconisations du livret joint à la livraison. * A l'exception de l'accumulateur qui ne bénéficie d'aucune garantie.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE GARANTIE :

- Les couvertures DreamSplash et ProSplash étant fabriquées sur mesure, toute erreur dans les dimensions ou le coloris communiqués par le client ne pourra nous incomber. - Les couvertures