

Montageanleitung

Assembly instructions
Instructions de montage
Navodila za montažo
Montažna uputa

mylife ●
SAUNA & INFRAROT

- GER
- ENG
- FRA
- SLO
- CRO



Massivsauna **BASIC MEDIUM**

195 x 156 x 204 cm

Log board sauna BASIC medium
Sauna en madriers BASIC moyen
Savna iz masivnega lesa BASIC srednja
Blokdaskasauna BASIC srednja

Montageanleitung

GER

Massivsauna BASIC MEDIUM



- Grundmaß: 195 x 156 x 204 cm
- Innenmaß: 185 x 146 x 199 cm
- Wandstärke: 40 mm

Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz (ev. auch Gummihammer)
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorbohren.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste

Vorderseite mit Glastüre

- 2 Wandelemente 82,6 x 4 x 55,6 cm (Teil I - unten gerade)
- 2 Wandelemente – Aufsatz 96,2 x 4 x 55,6 cm (Teil II - oben)
- 1 Blockbohle mit Ausnehmung für Zuluft 185 x 4 x 14,6 cm
- 1 Blockbohle 185 x 4 x 14,6 cm
- 1 Türrahmen 178,3 x 73,5 x 4 cm inkl. Glastüre
- 2 Türgriffe inkl. Schrauben
- 2 Kunststoffringe

Rechte Seite

- 1 Wandelement 154,5 x 4 x 96,2 cm (Teil I unten gerade)
- 1 Wandelement 154,5 x 4 x 108,8 cm (Teil II - oben)

Rückseite

- 1 Wandelement 185 x 4 x 96,2 cm (Teil I unten gerade)
- 1 Wandelement 185 x 4 x 108,8 cm (Teil II - oben)

Linke Seite

- 1 Wandelement 154,5 x 4 x 96,2 cm (Teil I unten gerade)
- 1 Wandelement 154,5 x 4 x 108,8 cm (Teil II - oben)

Dach

- 2 Dachelemente 145,5 x 92 cm
- 2 Dachauflageleisten 180 x 4 x 4 cm
- 2 Dachauflageleisten 150 x 4 x 4 cm
- 1 Dachabdeckungsleiste innen 145,5 x 8 x 1,5 cm
- 2 Bänke 184 x 50 cm
- 2 Bankauflageleisten 50 x 4 x 4 cm
- 2 Bankauflageleisten 100 x 4 x 4 cm
- 1 Kopfstütze
- 1 Ofenschutzgitter 2tlg. 46,5 x 56,5 cm
- 3 Halteleisten für Ofenschutzgitter (2 Stk. 3 x 3 x 39 cm; 1 Stk. 3 x 3 x 73 cm)
- 1 Lampenschutz

- 1 Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Lüftungsschieber
- 4 Verblendungsleisten 204 x 8 x 1,5 cm
- 4 Verblendungsleisten 68 x 8 x 1,5 cm – Türstock waagrecht
- 4 Verblendungsleisten 188,9 x 8 x 1,5 cm – Türstock senkrecht
- 1 Kabelabdeckleiste 150 x 4 x 3 cm
- 1 Silikonkabel - 2 lfm; 5 x 1,5 mm²
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

Montageanleitung

GER




1. Zu Beginn stellen Sie die rechte Seite und die Rückwand (Teil 1 unten gerade) wie in Abb.1.1 so aneinander, dass die Schrauben außen sichtbar sind. Verschrauben Sie die Seite mit der Rückwand. (Schrauben 5x80) Verfahren Sie mit der linken Seite ebenso. Die Rückwand wird zwischen den beiden Außenseiten montiert.



2. Nun nehmen Sie die vordere Blockbohle mit dem Ausschnitt für die Türe und stellen das schmale rechte Wandelement darauf. (Element hat rechts unten eine vorstehende Leiste. Abb.1.2) Verschrauben Sie jetzt die untere Blockbohle von vorne mit der Leiste (Schrauben 3x40 - Abb.1.3) und seitlich mit der Außenseite.




Mit dem linken Wandelement verfahren Sie genau so. Die Saunakabine sieht jetzt wie in Abb.1.4 aus.

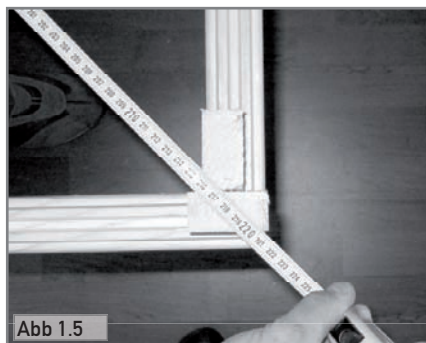

3. Kontrollieren Sie, ob die Saunakabine im rechten Winkel steht, indem Sie diagonal die Länge auf beiden Seiten messen. (Abb.1.5)
Das Maß beider Seiten sollte gleich sein. (+/- 2mm;)

Prüfen Sie danach mit einer Wasserwaage die Seiten, ob sie waagrecht sind, in dem Sie die Wasserwaage auf die Oberkante der Seite stellen.

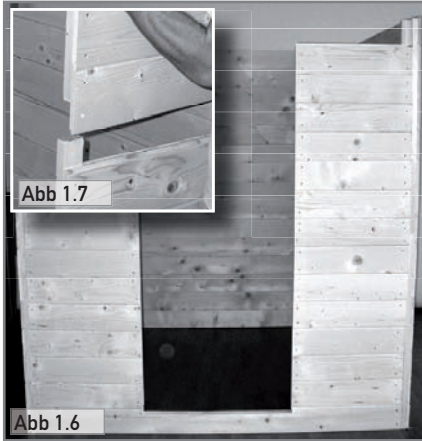


4. Stellen Sie die hintere und die linke Seite (Teil II) auf die unteren Seiten und verschrauben sie diese seitlich miteinander. (Schrauben 5x80) Achten Sie darauf, dass innen keine Schrauben sichtbar sind. Verahren Sie mit der rechten und den vorderen Seiten genauso. (Abb. 1.7)

So sollte Ihre Saunakabine jetzt aussehen. (Abb. 1.6)



5. Legen Sie nun die oberste Blockbohle auf die vordere Seite und verschrauben diese mit den Seiten. (Schrauben 3x40 - Abb. 1.8)

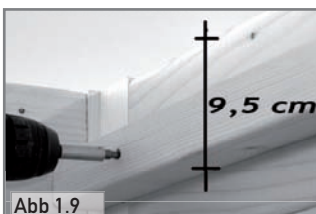

6. Als nächsten Schritt befestigen Sie die Dachauflageleisten 9,5 cm von Seitenoberkante bis Leistenunterkante an den Seiten. (Schrauben 4x70 - Abb. 1.9) Die Rundung der Leisten sollte unten sichtbar sein.

Montageanleitung

GER



7. Sind alle vier Leisten montiert, können Sie die beiden Dachelemente auf die Leisten legen. (Abb.1.10 + Abb.1.11) Danach verschrauben Sie die Dachteile von oben. (Schrauben 5x80)



8. Montieren Sie jetzt die Bankauflageleisten. Die unteren 4x4x100 cm langen Bankauflageleisten befestigen Sie 41 cm vom Boden bis Oberkante Leiste an den beiden Seiten links und rechts der Glastüre. (Schrauben 4x70)

Drehen Sie die Leisten so, dass die runde Kante oben sichtbar ist. Die oberen, kürzeren 4x4x50 cm Leisten montieren Sie Leistenoberkante 86 cm vom Boden. Drehen Sie diese Leisten so, dass die runde Kante unten sichtbar ist. (Abb.1.12) Legen Sie dann die beiden Bänke auf die Leisten.



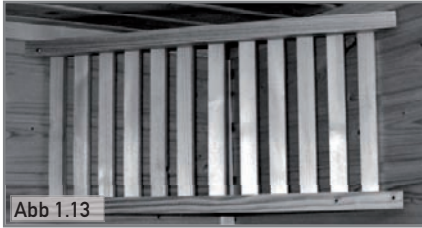


Abb 1.13

9 Für die Kabinenbeleuchtung bohren Sie ein Loch mit ca. 10mm Durchmesser im oberen linken oder rechten Eck durch die Rückwand. Das Abdeckgitter wird nach der Lampenmontage über Eck mit vier Schrauben befestigt. (Schrauben 3x40 - Abb.1.13)

Die Beleuchtung darf nur von einem konz. Elekrounternehmen angeschlossen werden.



Abb 1.14

10. Stellen Sie jetzt die Glastüre mit dem Rahmen in die Öffnung. Sie können die Aufgehrichtung der Türe von links nach rechts ändern, indem Sie den Glastürrahmen um 180° drehen. Der Rahmen muss mit der Seite bündig sein und darf nicht vorstehen. (Schrauben 4x70 - Abb.1.14)



Abb 1.15



Abb 1.16

11. Verschrauben Sie den Rahmen mit den Seitenwänden. (Schrauben 4x70 - Abb.1.15) Auf der Bandseite können Sie den Rahmen durch das mittlere Loch des Glastürbandes mit der Außenseite verschrauben. (Abb.1.16)


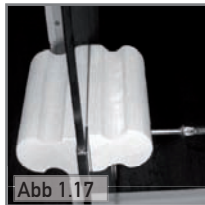


Abb 1.17


12. Zum montieren der Griffe schieben Sie das Überschubblech in der Höhe der Griffbohrungen auf die Glastüre. Legen Sie je eine Kunststoffbeilage in die Bohrungen der Glastüre.

Achten Sie darauf, dass sich die Ausnehmung beim Griff auf der Seite des Überschubbleches befindet. Stecken Sie jetzt die beiden Schrauben durch den durchgebohrten Griffteil und schrauben das Gegenstück vorsichtig fest.(Abb.1.17)

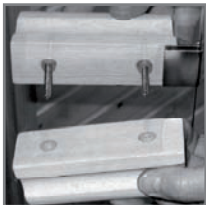

Montageanleitung

GER

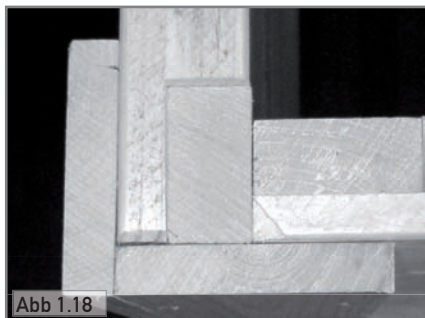

13. Nach der Montage der Türe befestigen Sie die Abdeckleisten. Beginnen Sie mit der vorderen Abdeckleiste links neben der Türe und befestigen danach die zweite Abdeckleiste über Eck. (Schrauben 3x40 - Abb.1.18)

Verfahren Sie mit dem rechten Eck genauso. Auf einer Sichtseite wird, je nach Erfordernis, auch hinten eine Abdeckleiste befestigt.



14. Befestigen Sie jetzt die inneren und äußeren Abdeckleisten an dem Türstock und an der Türseite. (Schrauben 3x40) Der Abstand zum Türrahmen beträgt ca.12 mm auf allen Seiten. (Abb.1.19)




15. Jetzt ist Ihre Sauna schon fast fertig. Verschrauben Sie noch die einzelnen Leisten des Ofenschutzgitters wie in Abb.1.20 dargestellt. (Schrauben 3x40)

Die Maße für die Montage des Saunaofens entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des verwendeten Ofens.

Der Anschluss des Saunaofens und der Steuerung darf nur von einem konz. Elektronunternehmen durchgeführt werden.

GRUNDRISS BASIC-MITTEL 195 x 156 x 204 cm

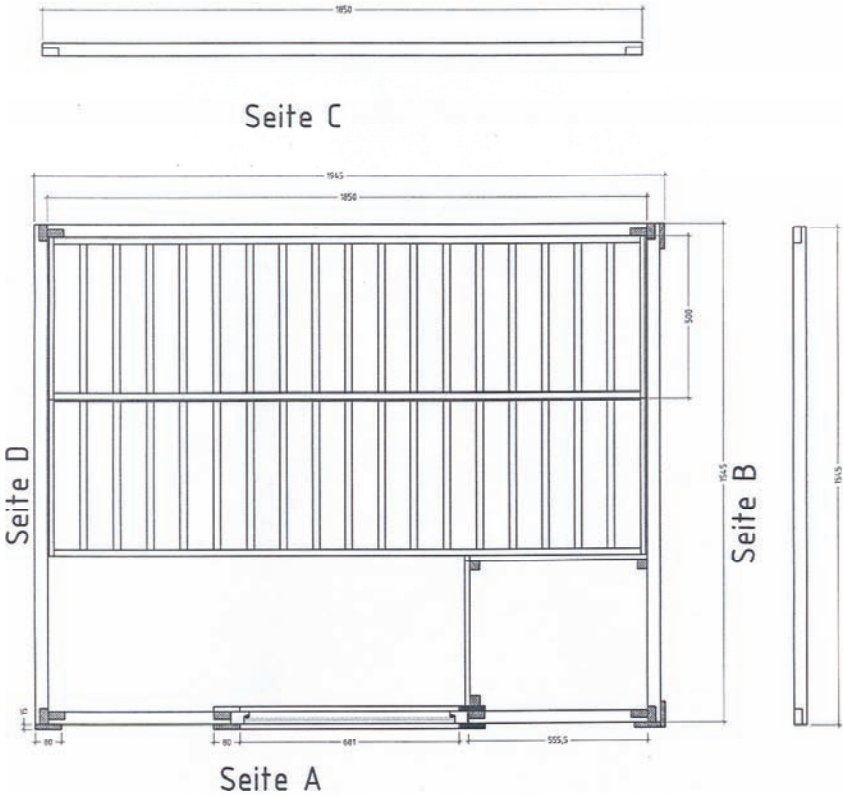



Massivsauna BASIC mittel
Log board sauna BASIC middle
Sauna en madriers BASIC moyen
Savna iz masivnega lesa BASIC srednja
Blokdaskasauna BASIC srednja

Die domo-Gruppe

domo-sanifer, Koller & Reisinger

Produktion-Handel Gmbh

Zentrale: Tuffeltsham 75

A-4800 Attnang-Puchheim, POB 45

Tel. +43 (7674) 604-0

Fax 604-444

e-mail: office@worldofmylife.at

domo Wellness-Welt

Wankham 66

A-4800 Attnang-Puchheim

Tel. +43 (7674) 66 44 6

Fax 66 44 6-66

e-mail: service@worldofmylife.at

S.C.FER.KO.SRL

str. Stadionului nr. 4

R-535500 Gheorgheni

Jud. Harghita

Tel. +40 (266) 364-359

Fax 364-358

email: sauna@sauna.ro